



ISTRUZIONI MONTAGGIO - MONTAGEANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1) - Montare le staffe angolari sui longoni usando le apposite viti come da disegno.
1) - METALL WINKEL MITTELS DIE BEIGELEGTE SCHRAUBEN AN BETTSEITEN BEFESTIGEN (SIEHE ZEICHNUNG).
1) - Mount the angular brackets on the bed side using suitable screws as shown below.


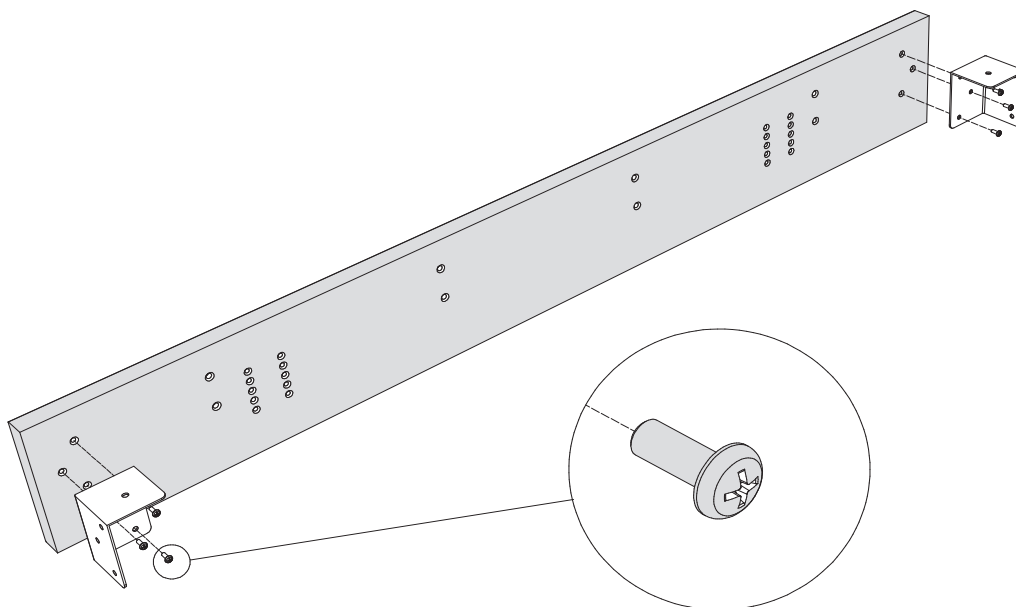


- 2) - Fissare la pediera e la sottotestiera ai longoni e montare i piedini come da disegno.
2) - BETTSEITEN AN FÜßTEIL UND UNTERTEIL VON KOPFTEIL BEFESTIGEN FÜSSE MITTELS BEIGELETEN SCHRAUBEN FIXIERE:(SIEHE ZEICHNUNG).
2) - Fix the bed sides to the footboard and mount the feet as per drawing.

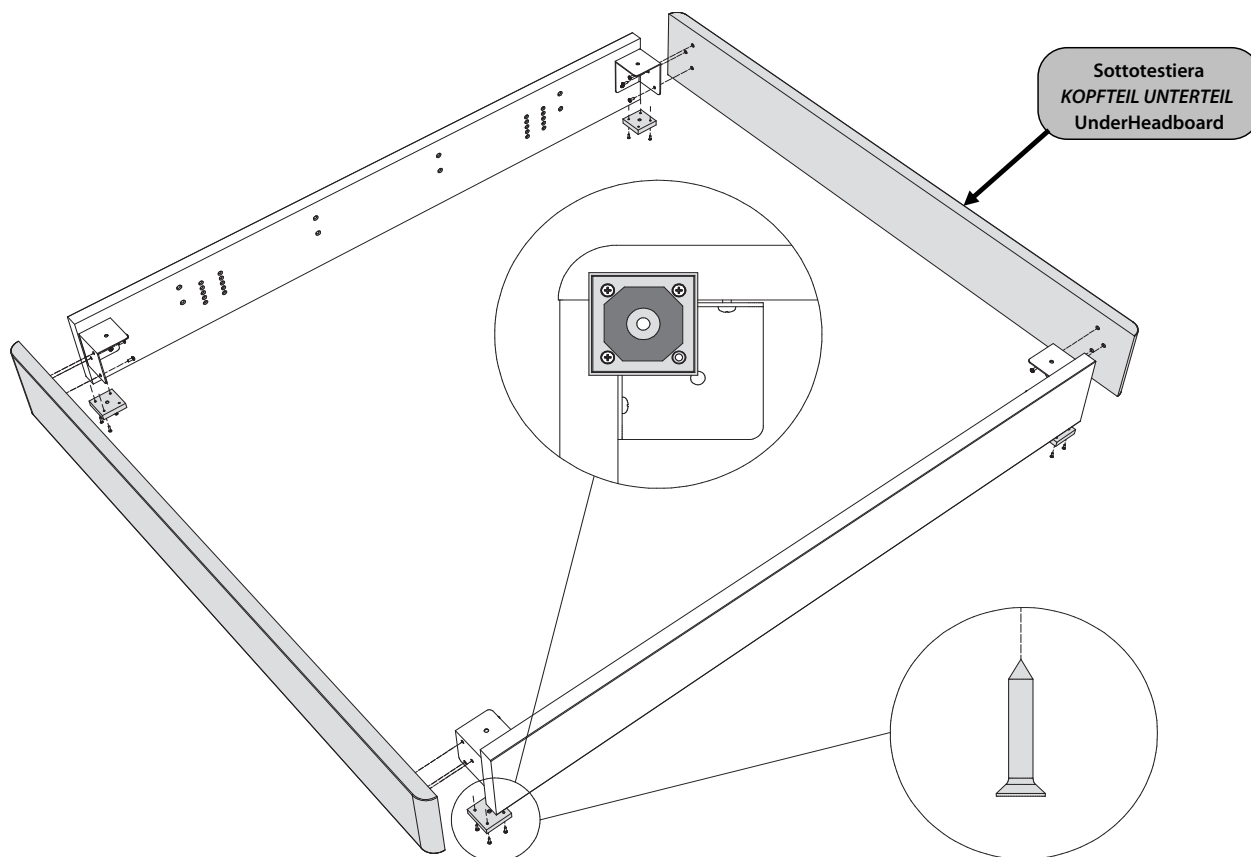


ISTRUZIONI MONTAGGIO - MONTAGEANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 3) - Fissare la tesiera utilizzando le aposite viti come da disegno.
3) - KOPFTEIL MITTELS DIE BEIGELEGTE SCHRAUBEN BEFESTIGEN (SIEHE ZEICHNUNG):
3) - Fix the headboard with the appropriate screws as per drawing.

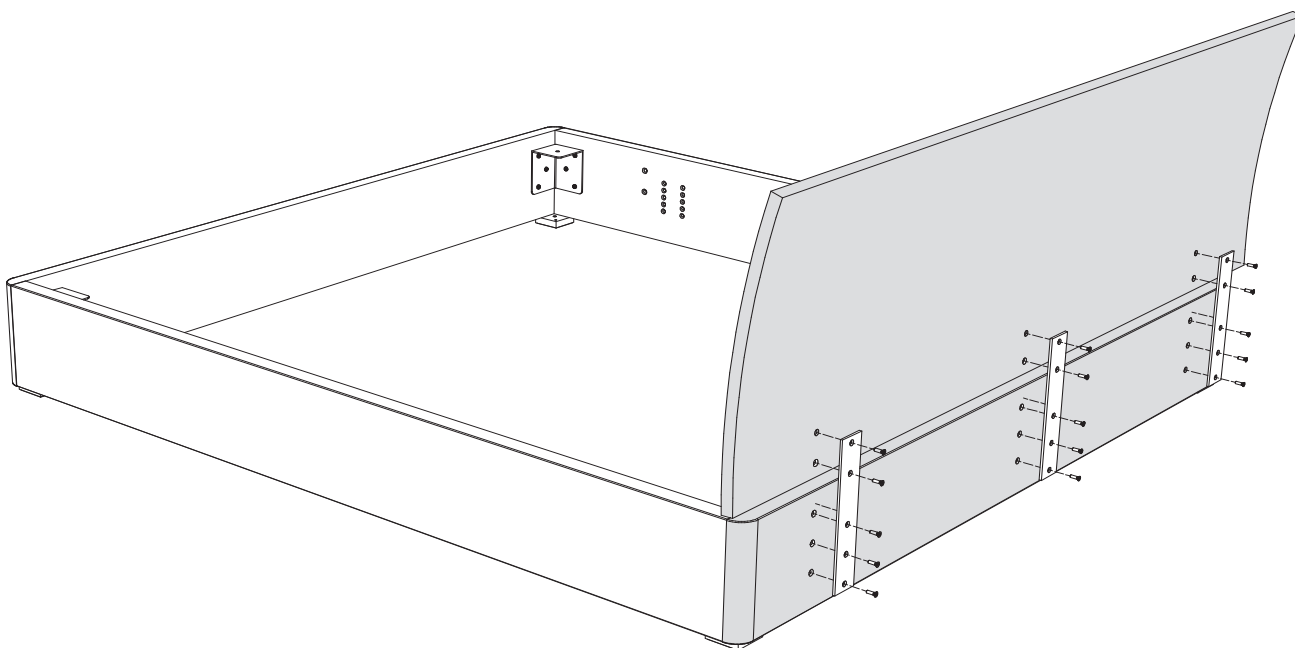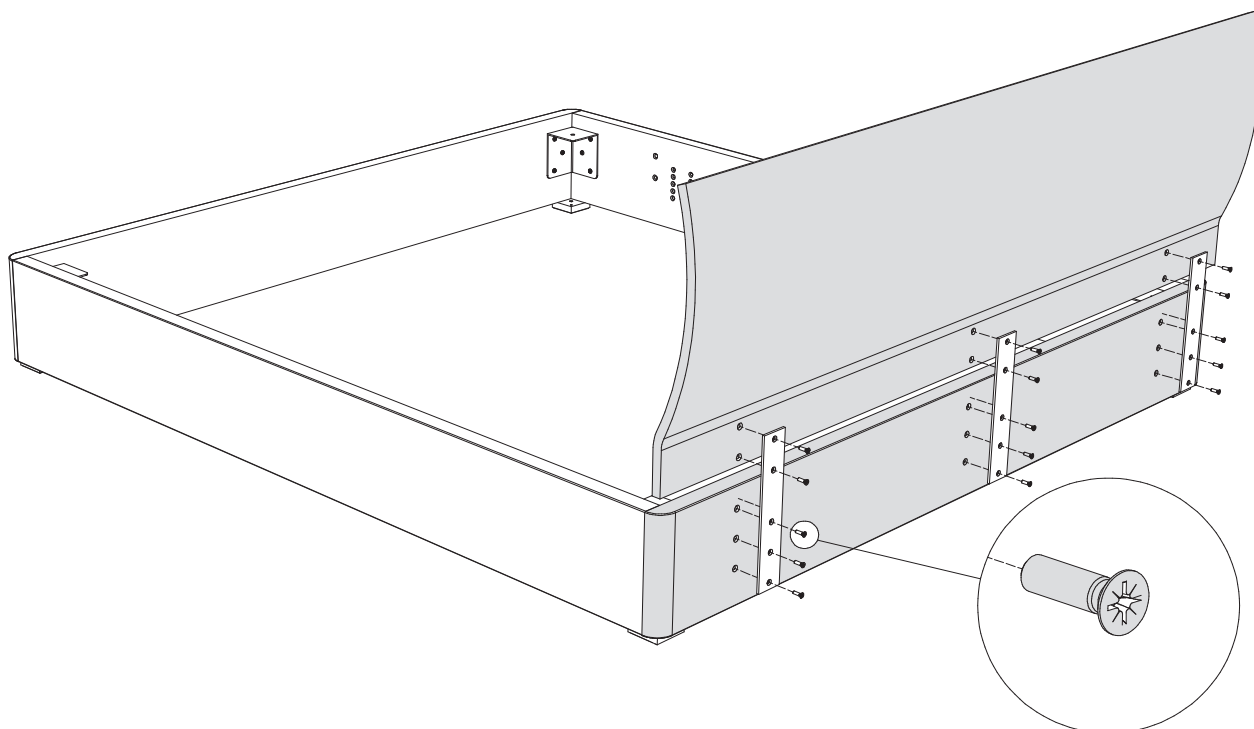


ISTRUZIONI MONTAGGIO - MONTAGEANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 4) - Montare i piedini come da disegno.
4) - MITTELFÜSSE AN DEN ZWEI NICHT GEBOHRTEN BODEN BEFESTIGEN (SIEHE ZEICHNUNG).
4) - Mount the feet on the funds as per drawing.

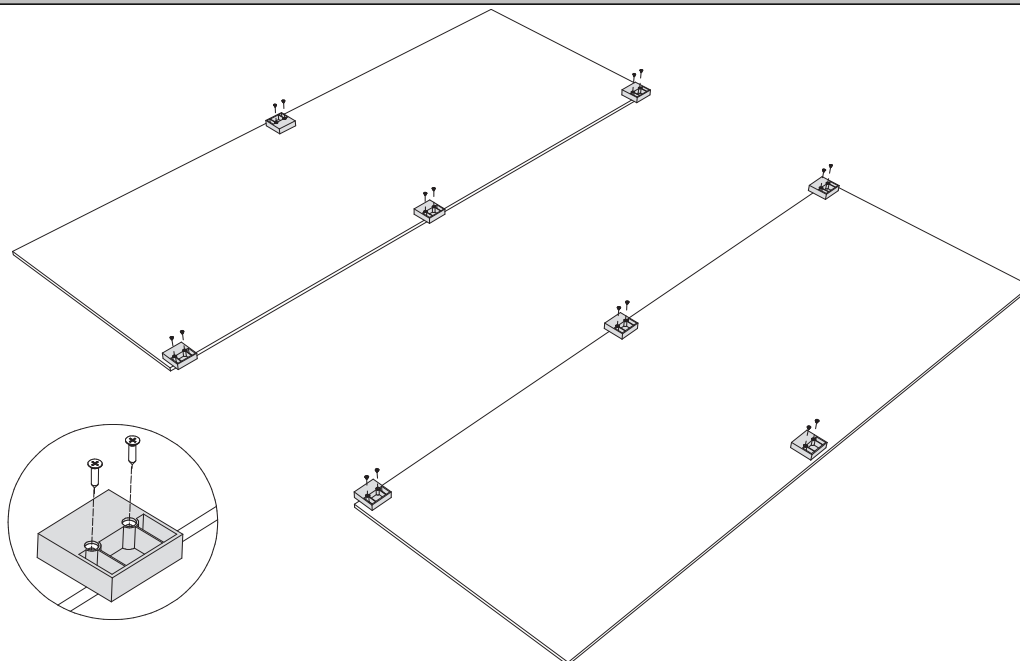


- 5) - Appoggiare i fondi del box sui piedini premontati sul ring come da disegno.
5) - BODEN AUF DEN BETTSEITEN VORMONTIERTEN FÜSSE LEGEN (SIEHE ZEICHNUNG).
5) - Support funds on the feet fixed on the ring as per drawing.

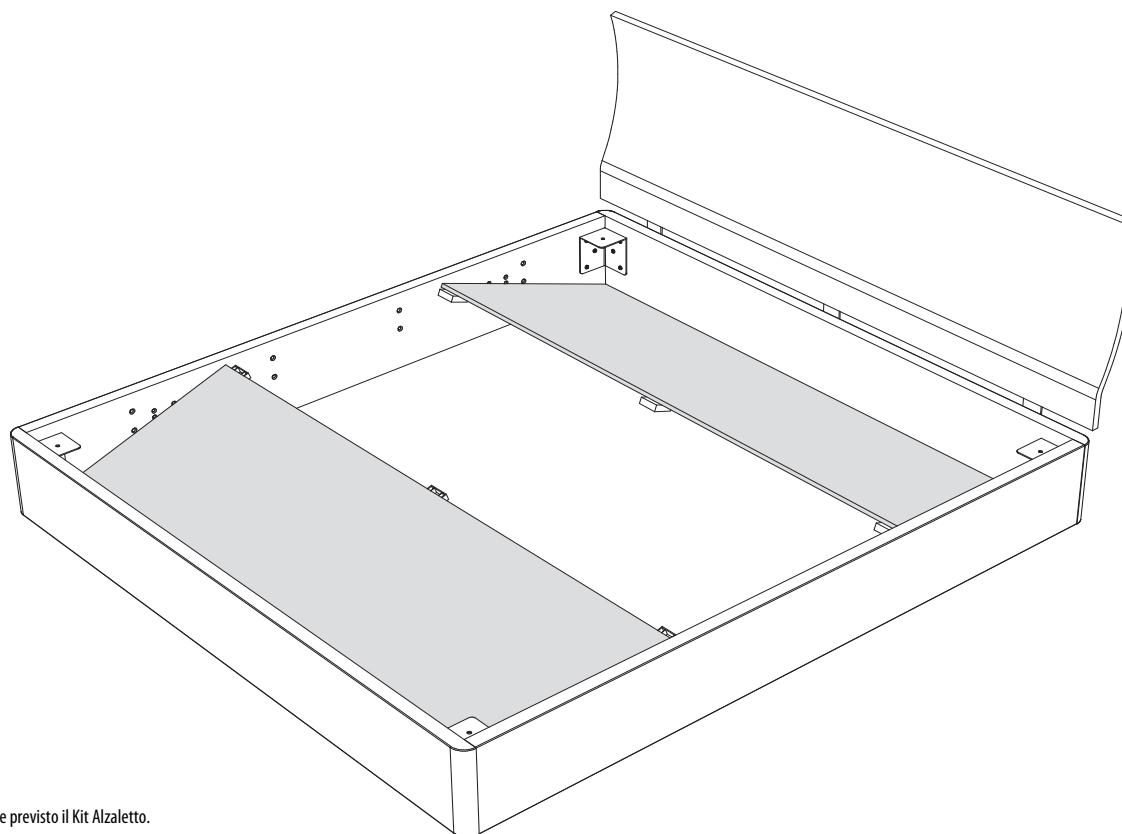


*** Valido solo se previsto il Kit Alzaletto.

ISTRUZIONI MONTAGGIO - MONTAGEANLEITUNG - ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 6) - Appoggiare il fondo box centrale come da disegno.
6) - MITTELERER BODEN AUFLEGEN (SIEHE ZEICHNUNG).
6) - Support the central funds as per drawing.

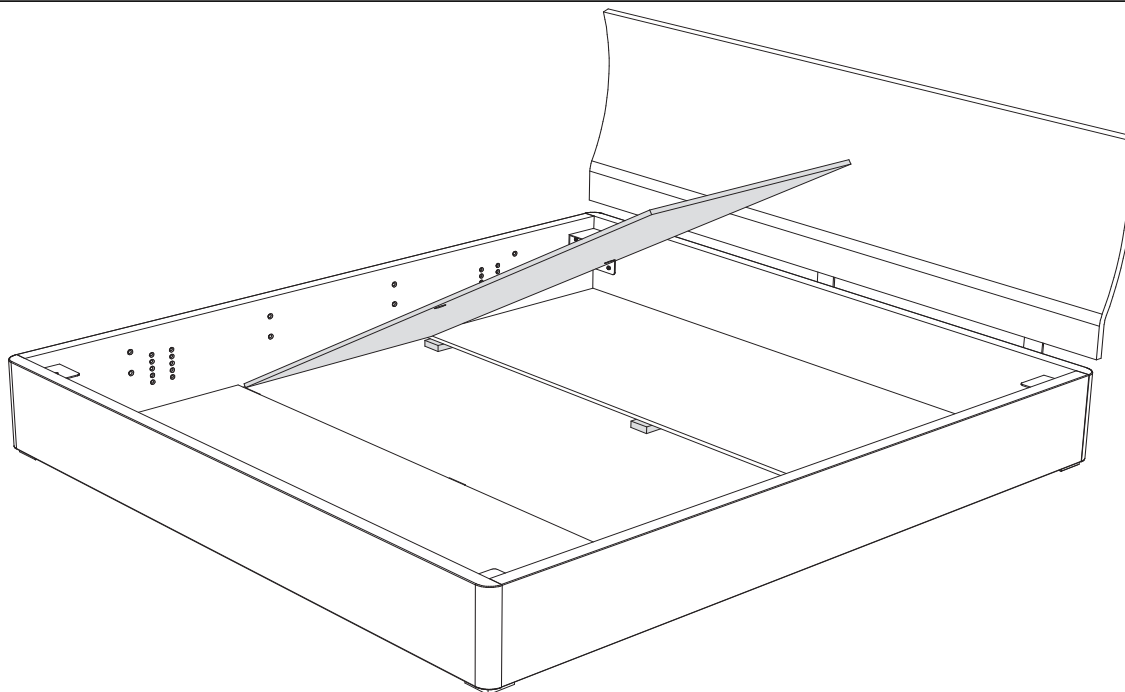

- 7) - Fissare il meccanismo alzaletto come da disegno usando le apposite viti.
7) - KASTENMECHANISMUS BEFESTIGEN (SIEHE ZEICHNUNG).
7) - Fix the mechanism using suitable screws as per drawing.

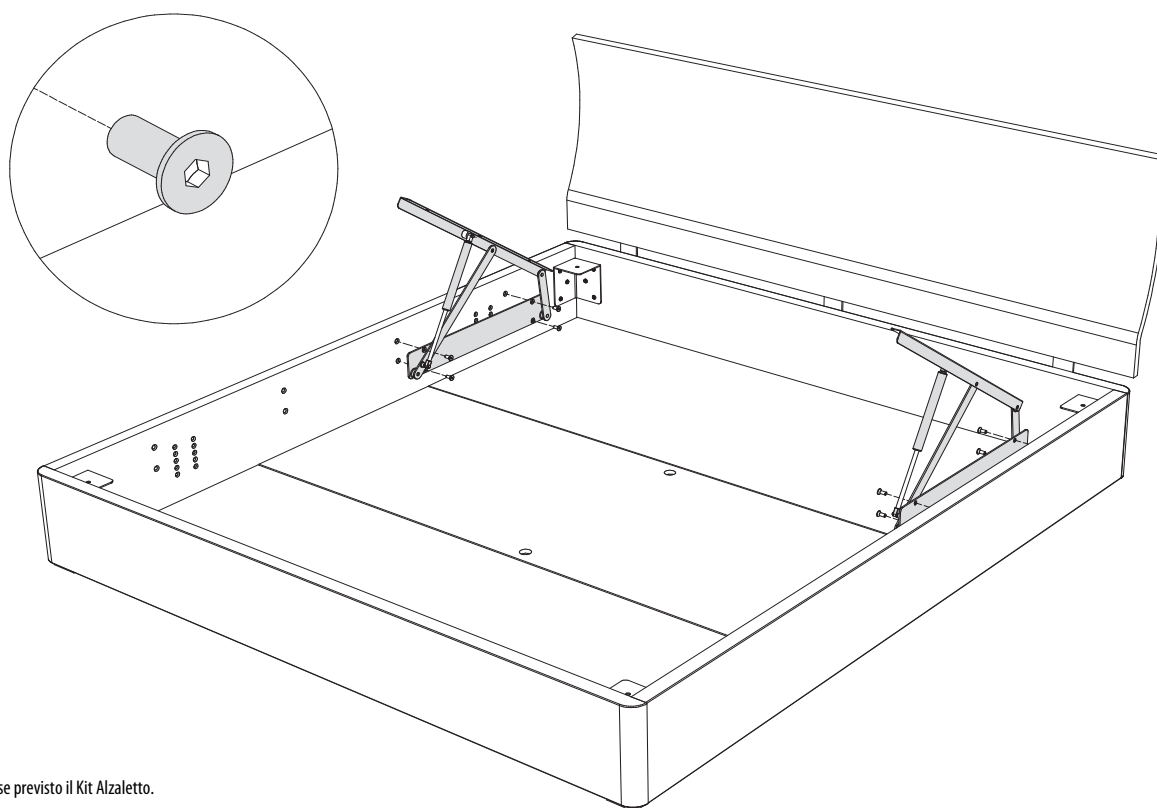

*** Valido solo se previsto il Kit Alzaletto.